



C4安装指南


一、安装设备

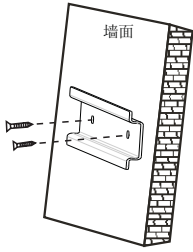

1) 在后盖铁板上选中两个椭圆孔，对应在墙面上钻两个小孔。

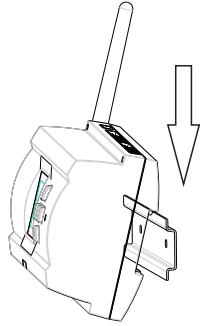


2) 将设备挂在后盖铁板的上边缘上，再按下设备。

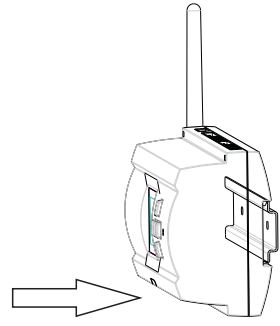


3) 往后推动设备使整个设备挂在后盖板上。

二、操作面板介绍


正面图

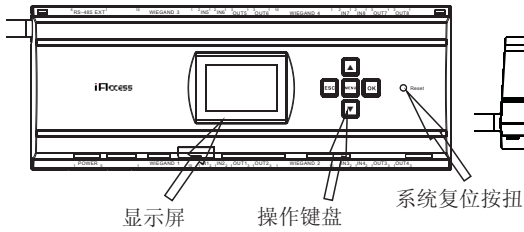


前侧面图

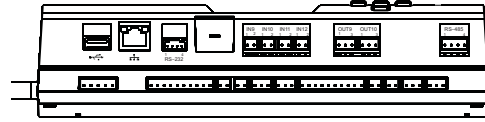


后侧面图

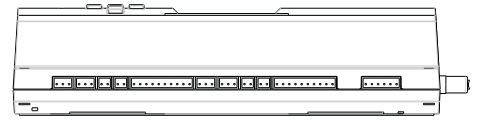

三、门禁控制器系统示意图

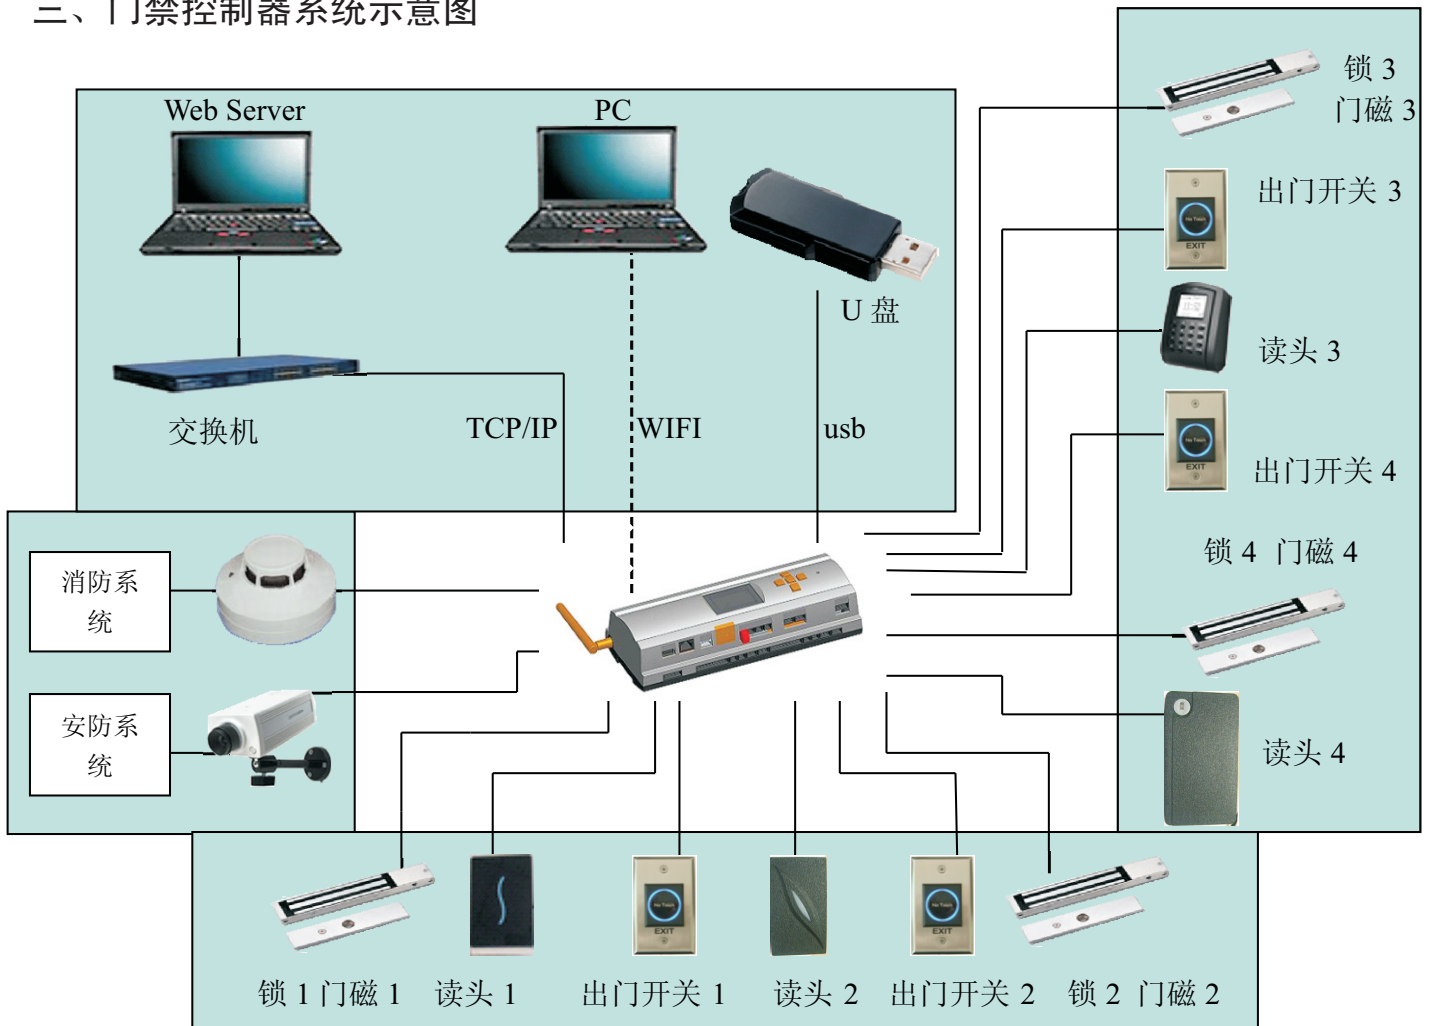

四、控制器引脚功能图

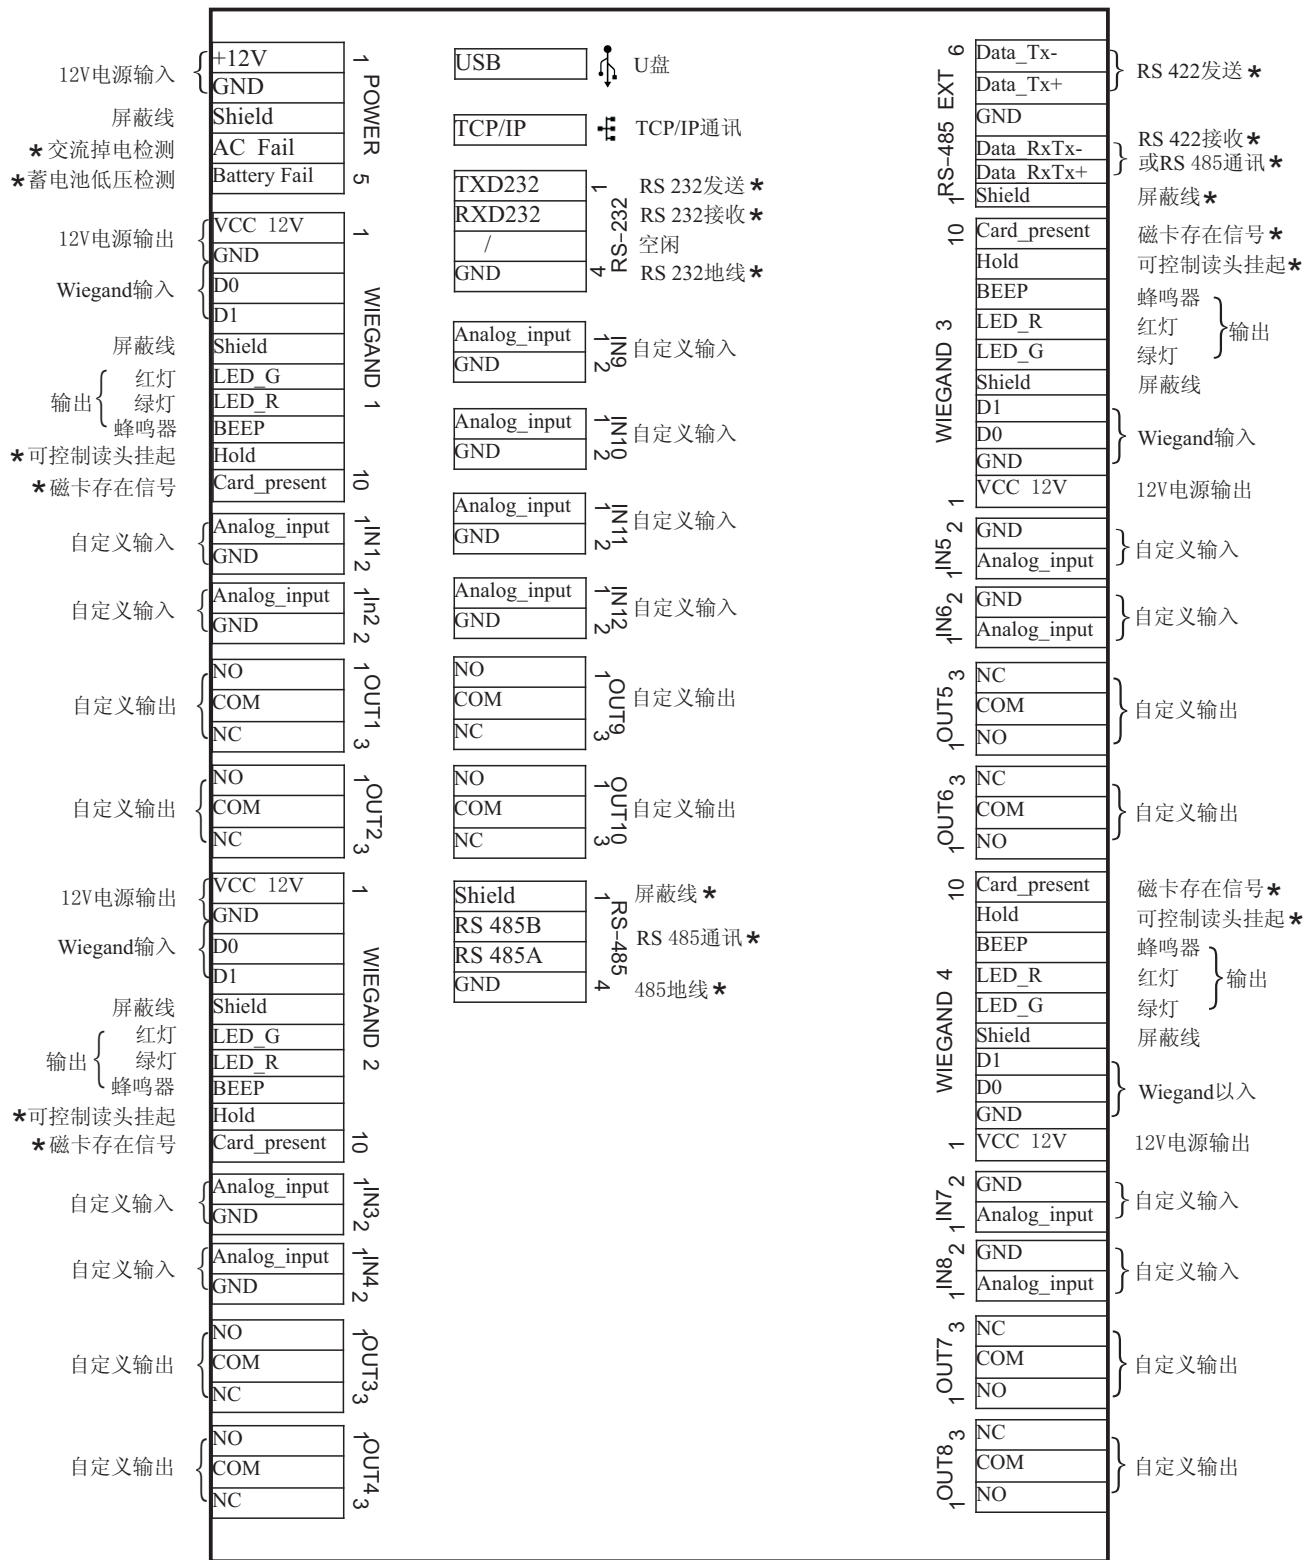

- 备注：1. 自定义输入可接红外人体感应探测器、火灾烟感探测器、煤气探测器、窗磁报警、无线出门开关等等。
 2. 自定义输出可接锁、监视器、报警器、门铃等等。
 3. 自定义输入与自定义输出是通过Web Server设置。
 4. 以上打*号的端子暂不可用。